

## COUVRES-MUR EN ALUMINIUM



Le couvre-mur est fabriqué sur mesure à Defrancq en aluminium 2mm et jusqu'à un maximum de 3 mètres de longueur.

La hauteur standard du modèle plane est 60mm et du modèle à bord rehausse est 80mm. Le recouvrement est 30 mm sur les deux côtés de couvre-mur.

Pour la production sur mesure (non standard), il faut tenir compte d'une hauteur minimum de 50 mm (modèle plan) et 70mm (modèle à bord rehaussé).

Le couvre-mur est fourni avec des supports et couvre-joints. Les supports doivent être fixées sur une volige en bois. (voir les instructions d'installation - Toute dérogation à cette règle se fera à vos propres risques, Defrancq ne peut être tenu responsable en cas de problèmes ultérieurs).

Le délai de livraison est déterminé après la commande selon le mode de réalisation préféré.

### MATIERES

- o Aluminium Brut 2MM (alliage 5005)
- o Laqué en ANODIC NATURA AE20107000120
- o Laqué en RAL-nr. (brillant ou mat, déterminer lors de la commande)
- o Laqué en RAL-nr. avec structure (passer la code de structure lors de la commande)

*attention: La mise en œuvre de couvre-murs en aluminium brut entraîne un risque accru d'oxydation et de vieillissement dont Defrancq ne peut être tenu pour responsable.*

*Lors d'une mise en œuvre en zone côtière, les couvre-murs sont particulièrement exposés au sel et aux intempéries. Les couvre-murs doivent dès lors toujours être laqués en ANODIC NATURA ou dans un coloris RAL, suivant un procédé approprié..*

### MODÈLES


PLAN



A BORD REHAUSSE



DOUBLE VERSANT

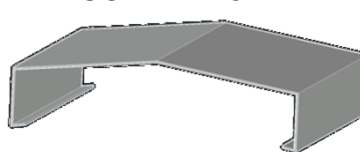

***Vous désirez de l'assistance pour une mesure?***

*Veillez remplir le formulaire de demande de prise de mesures, conseils techniques et assistance sur chantier sur notre site :*

<https://www.defrancq.be/fr/assistance>

## PATTES DE FIXATION



Les pattes de fixation, en aluminium plissé de 2mm d'épaisseur et de 85mm de largeur, sont pourvues de bandes de PVC imputrescibles afin de les isoler du couvre-mur.

Comptez 2 pattes par mètre courant de couvre-mur et une demi patte par angle.



## COUVRES-JOINTS


Ceux-ci, d'une largeur de **100mm**, assurent l'étanchéité totale du couvre-mur.



## ÉTANCHÉITÉ

Les couvre-murs sont 60mm plus larges que le mur (30 + 30) et pourvus d'un casse-goutte de 15mm.

Les couvre-joints étanches, larges de 100mm, sont clipsés sur le joint et fixés par une bande élastique étanche afin d'éviter leur glissement.

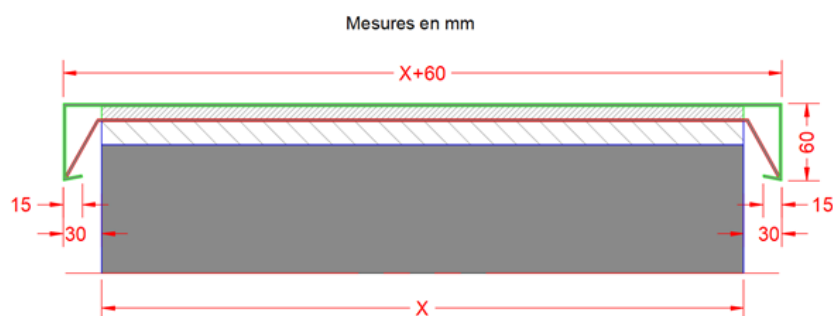

## RACCORDS DU MUR



Pour l'étanchéité des remontées contre mur, nous produisons une remontée (hauteur minimum 20mm).

L'étanchéité entre celle-ci et le mur est assurée par une bande d'étanchéité élastique, qui n'a aucune influence par rapport au matériau livré.

### ***Vous désirez de l'assistance pour une mesure?***

*Veillez remplir le formulaire de demande de prise de mesures, conseils techniques et assistance sur chantier sur notre site :*


<https://www.defrancq.be/fr/assistance>

## FINITIONS (ANGELS ET FERMETURES)



Toutes les pièces de finitions sont soudées par la technique semi-automatique.

Les fermetures sont pliées directement sur le couvre-mur ou soudées en les ateliers Defrancq.

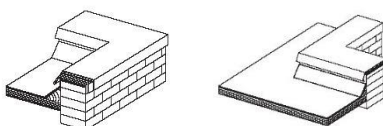

## EXÉCUTIONS SPÉCIALES

Notre service technique se tient à votre disposition pour: formes courbes, crépi sur isolation, profils de rives en combinaison avec le couvre-mur, .....

Veuillez remplir le formulaire de demande « avis technique et assistance sur chantier » sur notre site <https://www.defrancq.be/fr/assistance> afin que nous puissions planifier un rendez-vous le plus rapidement possible.

Les frais de mesurage s'élèvent à € 150,00 hors TVA 21%. Après la prise des mesures, vous recevez une offre de prix accompagnée d'un plan d'installation et d'une liste de détails.

Le premier démarrage de chantier est exceptionnellement gratuit (uniquement pour professionnels).




### ***Vous désirez de l'assistance pour une mesurage?***

Veuillez remplir le formulaire de demande de prise de mesures, conseils techniques et assistance sur chantier sur notre site :

<https://www.defrancq.be/fr/assistance>


## PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES DE PLACEMENT DES COUVRES-MURS

Toute dérogation à cette règle se fera à vos propres risques. Defrancq ne peut être tenu responsable en cas de problèmes ultérieurs

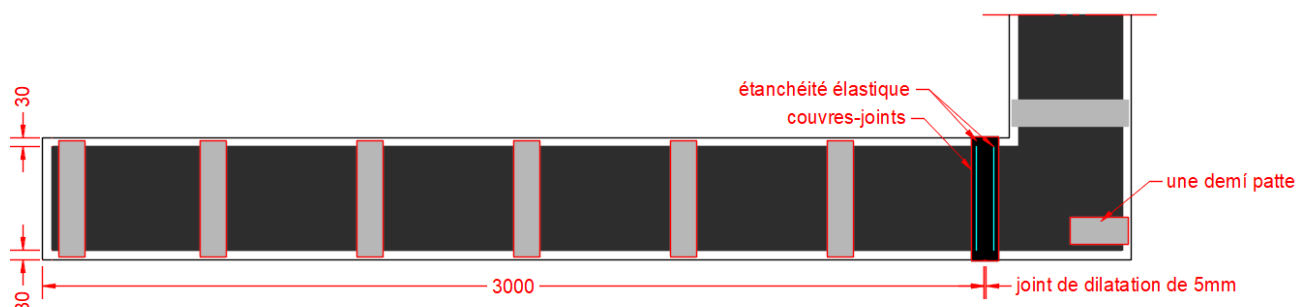

1. Vous posez les couvres-murs suivant le plan de pose et le listing reçus.  
 Vous définissez ensuite l'emplacement des joints. Placez toujours une patte à la place du joint, de façon à pouvoir évacuer l'eau éventuelle vers la toiture.  
 Définissez alors l'emplacement des pattes d'attache (2 par mètre courant de couvre-mur et une demi par angle)
2. Les pattes doivent être fixée à l'aide de vis inox et de chevilles imputrescibles, sur une volige en bois (min. 18mm) d'entre-axe maximum 750mm.

Les vis doivent être placées alternativement sur la patte (cfr. Schéma)



La réalisation d'une pente pour l'évacuation de l'eau est effectuée de préférence par le placement de quelques plaquettes de réglage sous le raccord.

Utilisez les rainures des plaquettes pour un alignement parfait. Placez toujours la patte de façon symétrique à la fin d'une longueur.

Découpez des bandes de ruban mousse pour les coller sur le support des deux côtés.

3. Clipsez le couvre-mur sur la patte en laissant un joint de dilatations de 5mm.  
 En cas de hauteurs différentes, toujours d'abord clipser le plus petit côté.



4. Placez un cordon d'étanchéité élastique (Tridex KS87, Parabond, Derbitech, ...) sur les bords du joint et clipsez le couvre-joint.



***Vous désirez de l'assistance pour une mesure?***

*Veillez remplir le formulaire de demande de prise de mesures, conseils techniques et assistance sur chantier sur notre site :*

<https://www.defrancq.be/fr/assistance>