




Plaatsingsvoorschriften DELTA[®]-MAXX PLUS



De verschillende banden worden evenwijdig aan de goot geplaatst. De banden worden 10 cm overlapt en verkleefd met de geïntegreerde kleefstroken (afbeelding 2). Tussen de DELTA[®]-MAXX PLUS en de dakbedekking is de plaatsing van tengellatten noodzakelijk om een goede ventilatie te verzekeren. De bedrukte zijde is altijd naar buiten gericht.

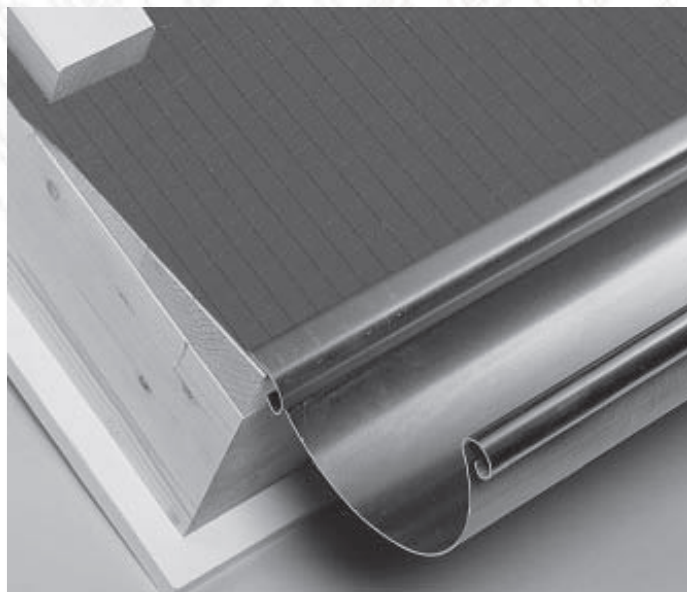

DELTA[®]-MAXX PLUS eindigt ofwel op de zinken gootslab, ofwel onder de gootplank maar nooit in de goot. De vorming van waterophopingen moet vermeden worden.

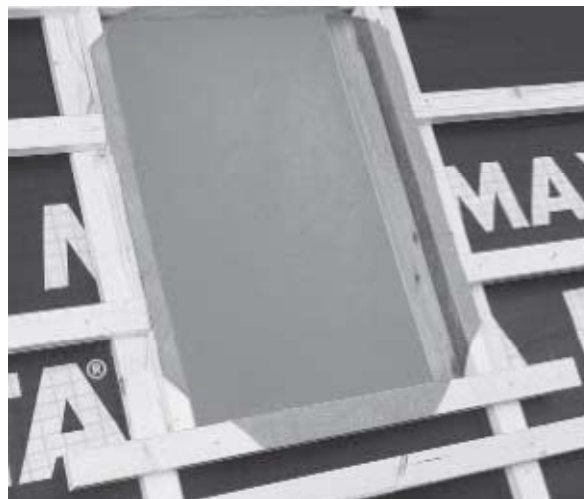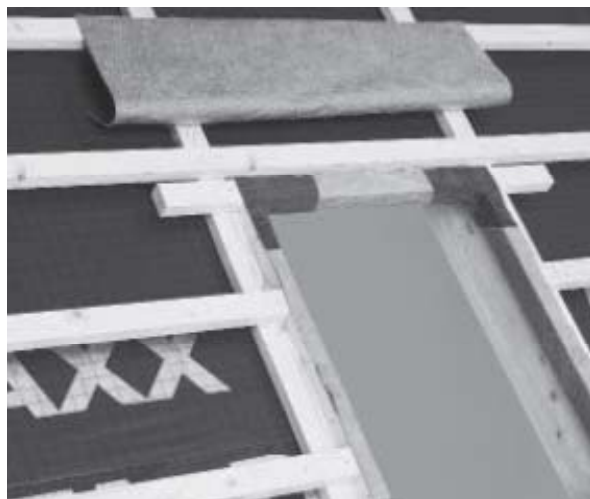

Ter hoogte van schouwen en andere dakelementen moeten de aansluitingen gebeuren door DELTA[®]-MAXX PLUS omhoog te plooien en eraan te bevestigen. Bovenaan de uitsnijdingen voor dakvensters, verluchtungsbuizen en andere doorvoeren moet een goot gemaakt worden met een strook DELTA[®]-MAXX PLUS van ongeveer 30 tot 40 cm breed. De gevormde goot wordt onder een lichte helling geplaatst zodat het af te voeren water naar het naburige kepervlak gebracht wordt. DELTA[®]-FLEXX BAND gebruiken om de aansluitingen van DELTA[®]-MAXX PLUS aan de steunlatten van het dakvenster te realiseren.



DELTA[®]-FLEXX BAND, DELTA[®]-MULTI BAND en DELTA[®]-THAN zorgen voor een extra afdichting ter hoogte van de aansluitingen van dakdoorvoeren. Met DELTA-MULTI BAND worden kleine beschadigingen van de folie hersteld.